

ALARA RGD

Radiation Expert www.alarargd.com

ADA Series

Ionizing Radiation Detector
Iyonize Radyasyon Dedektörü
Ionisierende Strahlung Detektor
Détecteur de Radiations Ionisantes
Rivelatore di Radiazioni Ionizzanti

Detector de Radiación Ionizante
Детектор ионизирующего излучения
Ανιχνευτής ιοντικής ακτινοβολίας
ردیاب تابش یونیزه کننده
كاشف الإشعاع المؤین

EN : Introduction

TR : Tanıtım - DE : Einführung - FR : introduction - IT : introduzione - ES : Introducción - RU : Вступление - EL : Εισαγωγή - FA : معرفی - AR : المقدمة

EN : External Probe Input *
TR : Harici Prob Girişi
DE : Externer Sondeneingang
FR : Entrée de sonde externe
IT : Entrée de sonde externe
ES : Entrada de sonda externa
RU : Вход внешнего датчика
EL : Εξωτερική είσοδος ανιχνευτή
FA : ورودی پروب خارجی
AR : مسبار خارجي الإدخال

EN : Display
TR : Ekran
DE : Bildschirm
FR : Écran
IT : Schermo
ES : Pantalla
RU : экран
EL : Οθόνη
FA : صفحه نمایش
AR : شاشة

EN : Warning Light
TR : Uyarı Işığı
DE : Warnlicht
FR : Lumière d'alarme
IT : Spia Luminosa
ES : Luz de alerta
RU : Предупреждающий свет
EL : Προειδοποιητικό φως
FA : چراغ هشدار
AR : ضوء تحذیر

EN : USB Inlet
TR : USB Girişi
DE : USB-Anschluss
FR : Entrée USB
IT : Ingresso USB
ES : Entrada USB
RU : USB вход
EL : Σύνδεση USB
FA : ورودی USB
AR : USB مدخل

EN : Right Button
TR : Sağ Buton
DE : Rechts Taste
FR : Bouton de droite
IT : Bottone giusto
ES : Botón derecho
RU : Правая кнопка
EL : Δεξί κουμπί
FA : دکمه سمت راست
AR : الزر اليمين

EN : Down Button
TR : Alt Buton
DE : Nach-unten-Taste
FR : Bouton bas
IT : Pulsante Giù
ES : Botón de abajo
RU : Кнопка вниз
EL : Κάτω κουμπί
FA : دکمه پایین
AR : أسفل زر

EN : Up Button
TR : Üst Buton
DE : Nach Oben Taste
FR : Bouton haut
IT : Pulsante Su
ES : Botón de arriba
RU : Кнопка вверх
EL : Πλήκτρο επάνω
FA : دکمه بالا
AR : حتی زر

EN : Left Button
TR : Sol Buton
DE : Linke Taste
FR : Bouton gauche
IT : Tasto sinistro
ES : Botón izquierdo
RU : Левая кнопка
EL : Αριστερό κουμπί
FA : دکمه سمت چپ
AR : الزر الأيسر

EN : Buzzer
TR : Ses Çıkışı
DE : Summer
FR : Avertisseur sonore
IT : Cicalina
ES : Zumbador
RU : Зуммер
EL : Βομβητής
FA : بوزر
AR : صفارة



* EN : For Models With External Probe TR : Harici Probu Modeller İçin - DE : Für Modelle mit externer Sonde - FR : Pour les modèles avec sonde externe - IT : Per modelli con sonda esterna
ES : Para modelos con sonda externa RU : Для моделей с внешним зондом - EL : Για μοντέλα με εξωτερικό ακροδέκτη - FA : للمودال مع التحقیق الخارجي - AR : للمودال مع التحقیق الخارجي
(ADA-1P, ADA-2P, ADA-3P, ADA-4P, ADA-5P, ADA-6P)

EN : Visual Alerts

TR : Görsel Uyarılar - DE : Visuelle Warnungen - FR : Alertes visuelles - IT : Avvisi visivi - ES : Alertas visuales - RU : Визуальные оповещения

EL : Οπτικά Ειδοποιήσεις - FA : هشدارهای بصری - AR : تنبيهات البصرية

EN : Buzzer Icon
TR : Sesli Alarm Simgesi
DE : Summer-Symbol
FR : Icône de sonnerie
IT : Icona del cicalino
ES : Icono de timbre
RU : Значок зуммера
EL : Εικονίδιο κουδουνιού
FA : نماد صدا
AR : أيقونة الجرس

EN : Vibration Icon
TR : Titreşim İkonu
DE : Vibrationssymbol
FR : Icône de vibration
IT : Icona di vibrazione
ES : Icono de vibración
RU : Вибрация Иконка
EL : Εικονίδιο δόνησης
FA : نماد ارتعاش
AR : أيقونة الاهتزاز

EN : Record Icon
TR : Kayıt Simgesi
DE : Aufnahme-Symbol
FR : Icône d'enregistrement
IT : Icona di registrazione
ES : Icono de registro
RU : Значок записи
EL : Εγγραφή εικονίδιο
FA : نماد ضبط
AR : سجل أيقونة

EN : Battery Level
TR : Pil Seviyesi
DE : Batterie Level
FR : Niveau de batterie
IT : Livello della batteria
ES : Nivel de batería
RU : Уровень заряда батареи
EL : Επίπεδο μπαταρίας
FA : سطح باتری
AR : مستوى البطارية

EN : Date-Hour
TR : Tarih-Saat
DE : Datum-Stunde
FR : Date-heure
IT : Data-Ora
ES : Fecha-hora
RU : Дата - час
EL : Ημερομηνία - ώρα
FA : ساعت-ساعت
AR : تاريخ ساعة

EN : Dose Rate Alarm
TR : Doz Hızı Alarm
DE : Dosisleistungsalarm
FR : Alarme de débit de dose
IT : Allarme velocità dose
ES : Alarma de dosis
RU : Тревога дозы дозы
EL : Συναγερμός δόσης ρυθμού
FA : زنگ میزان دوز
AR : إنذار معدل الجرعة

EN : Total Dose Alarm
TR : Toplam Doz Alarm
DE : Gesamtdosis-Alarm
FR : Alarme de dose totale
IT : Allarme dose totale
ES : Alarma de dosis total
RU : Общая доза тревоги
EL : Συνολική συναγερμός δόσης
FA : زنگ دوز کل
AR : مجموع جرعة إنذار

EN : Measurement Error
TR : Ölçüm Hatası
DE : Messfehler
FR : Erreur de mesure
IT : Errore di misurazione
ES : Error de medición
RU : Погрешность измерения
EL : Σφάλμα μέτρησης
FA : خطای اندازه گیری
AR : خطأ في القياس

EN : Dose Rate
TR : Doz Hızı
DE : Dosisleistung
FR : Débit de dose
IT : Tasso di dose
ES : Tasa de dosis
RU : Скорость дозы
EL : Δόση δόσης
FA : میزان دوز
AR : معدل الجرعة

EN : Total Dose
TR : Toplam Doz
DE : Gesamtdosis
FR : Dose totale
IT : Dose totale
ES : Dosis total
RU : Общая доза
EL : Συνολική δόση
FA : دوز کل
AR : مجموع الجرعة

EN : Total Dose
TR : Toplam Doz
DE : Gesamtdosis
FR : Dose totale
IT : Dose totale
ES : Dosis total
RU : Общая доза
EL : Συνολική δόση
FA : دوز کل
AR : مجموع الجرعة



EN : Push Button Functions

TR : Buton İşlevleri - DE : Tastenfunktionen - FR : Fonctions du bouton-poussoir - IT : Funzioni del pulsante - ES : Funciones de pulsador - RU : Функции кнопок
EL : Λειτουργίες πλήκτρων - FA : هشدارهای بصری - AR : الإنذارات البصرية

EN : Short Press ES : Pulsación corta
TR : Kısa Tuş RU : Короткое нажатие
DE : Kurz drücken EL : Σύντομη πίεση
FR : Presse courte FA : مطبوعات کوتاه
IT : Pressione breve AR : الصحافة قصيرة

EN : Long Press ES : Pulsación larga
TR : Uzun Tuş RU : Долгое нажатие
DE : Lang drücken EL : Μεγάλη πίεση
FR : Presse longue FA : فشار طولانی
IT : Pressione lunga AR : ضغطة طويلة


 1s
EN : Power On ES : Encendido
TR : Açma RU : Включите
DE : Einschalten EL : Ενεργοποίηση
FR : Marche FA : روشن کردن
IT : Accensione AR : تشغيل


 3s
EN : Power Off ES : Apagado
TR : Kapama RU : Выключить
DE : Ausschalten EL : Απενεργοποίηση
FR : Éteindre FA : خاموش
IT : Spegner AR : خارج السلطة


 1s
EN : Buzzer On/Off ES : Zumbador activada / desactivada
TR : Sesli Alarm Aç/Kapat RU : Зуммер вкл / выкл
DE : Summer Ein/Aus EL : Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση βομβητή
FR : Avertisseur sonore FA : صدا روشن / خاموش
IT : Cicalina Acceso spento AR : الجرس تشغيل / إيقاف

 3s
EN : Dose Rate Alarm Menu ES : Menú de alarma de tasa de dosis
TR : Doz Hızı Alarm Menüü RU : Меню тревоги дозы дозы
DE : Menü Dosisleistungsalarm EL : Μενού συναγερμού δόσης ρυθμού δόσης
FR : Menu d'alarme de débit de dose FA : منوی هشدار نرخ دوز
IT : Menu allarme frequenza di dosaggio AR : جرعة إنذار معدل القائمة

 1s
EN : Vibration On/Off ES : Vibración activada / desactivada
TR : Titreşim Aç/Kapat RU : Вибрация вкл / выкл
DE : Vibration Ein / Aus EL : Δόνηση Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
FR : Vibration Allumé éteint FA : لرزش روشن یا خاموش
IT : Vibrazione Acceso spento AR : الاهتزاز على / قبالة


 3s
EN : Total Dose Alarm Menu ES : Menú de alarma de dosis total
TR : Toplam Doz Alarmı Menüü RU : Меню общей дозы
DE : Gesamtdosis-Alarmmenü EL : Συνολικό μενού συναγερμού δόσης
FR : Menu d'alarme de dose totale FA : منوی هشدار دوز کل
IT : Menu Allarme dose totale AR : مجموع جرعة إنذار القائمة

 1s
EN : Dose Rate Reset ES : Restablecimiento de la tasa de dosis
TR : Doz Hızı Sıfırlama RU : Сброс скорости дозы
DE : Dosisleistung zurücksetzen EL : Επαναφορά δόσης ρυθμού
FR : Réinitialisation du débit de dose FA : تنظیم مجدد میزان دوز
IT : Reimpostazione della dose AR : إعادة ضبط معدل الجرعة

 3s
EN : Total Dose Reset ES : Restablecimiento de dosis total
TR : Toplam Doz Sıfırlama RU : Сброс общей дозы
DE : Gesamtdosis zurücksetzen EL : Συνολική επαναφορά δόσης
FR : Réinitialisation de la dose totale FA : تنظیم مجدد دوز
IT : Ripristino della dose totale AR : إجمالي الجرعة إعادة تعيين

EN : Setting Dose Rate and Total Dose Alarm Level

TR : Doz Hızını ve Toplam Doz Alarm Seviyesini Ayarlama - DE : Einstellen der Dosisrate und der Gesamtdosis-Alarmstufe
FR : Réglage du débit de dose et du niveau d'alarme de dose totale - IT : Impostazione della velocità di dose e del livello di allarme della dose totale
ES : Ajuste de la tasa de dosis y el nivel de alarma de dosis total - RU : Настройка уровня дозы и общего уровня тревоги
EL : Ρύθμιση του επιπέδου δόσης και του συνολικού επιπέδου συναγερμού δόσης - FA : تنظیم میزان دوز و کل میزان هشدار دوز - AR : تحديد معدل الجرعة ومستوى الإنذار الإجمالي للجرعة

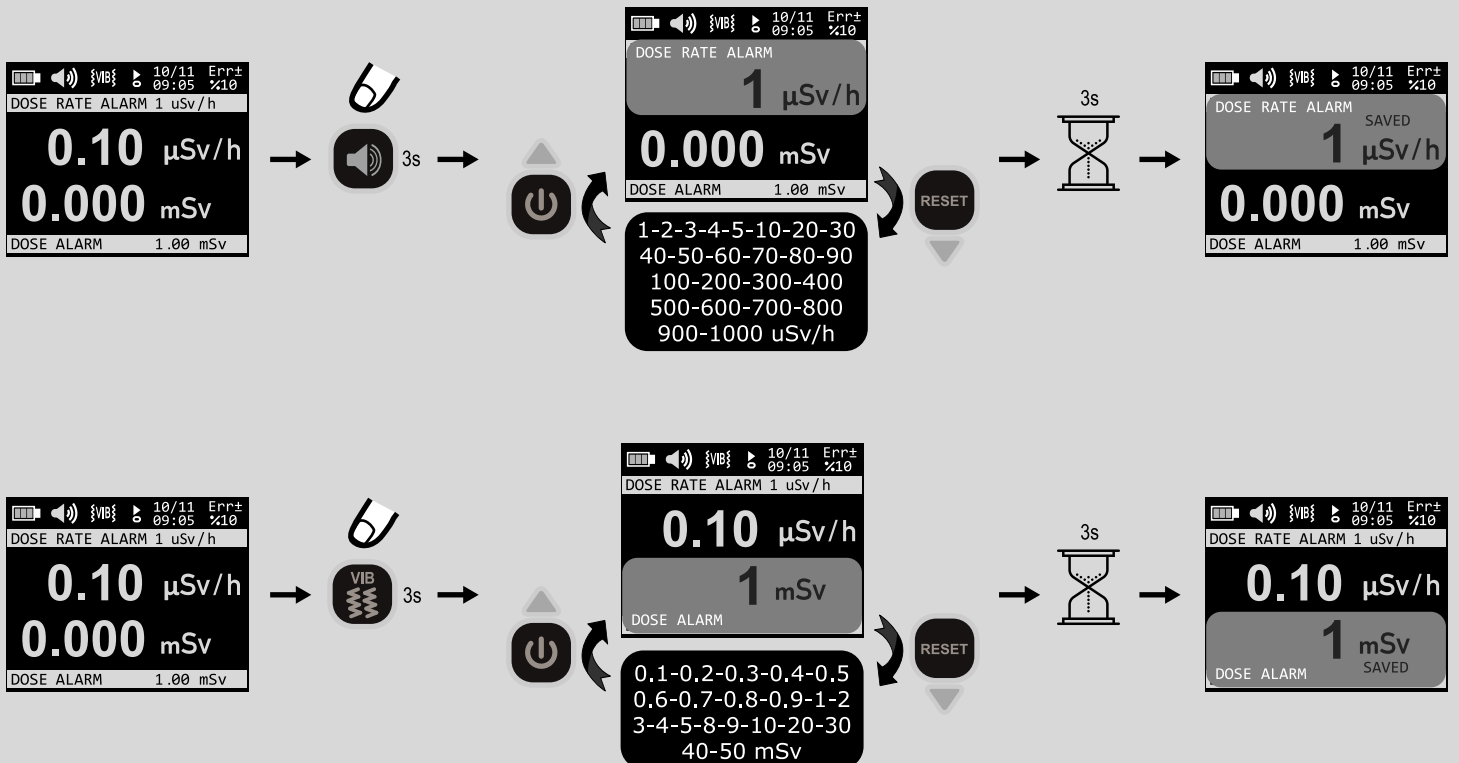


EN : Setting Menu Navigation

TR : Ana Menüde Dolaşma - DE : Hauptmenü Navigation - FR : Navigation dans le menu principal - IT : Navigazione nel menu principale

ES : Menú principal de navegación - RU : Главное меню Навигация - EL : Πλοήγηση κύριου μενού - FA : تنظیم پیمایش منو - AR : ضبط قائمة التنقل



EN : Options ES : Opciones
 TR : Seçenekler RU : опции
 DE : Optionen EL : επιλογές
 FR : Options FA : گزینه ها
 IT : Opzioni AR : خيارات

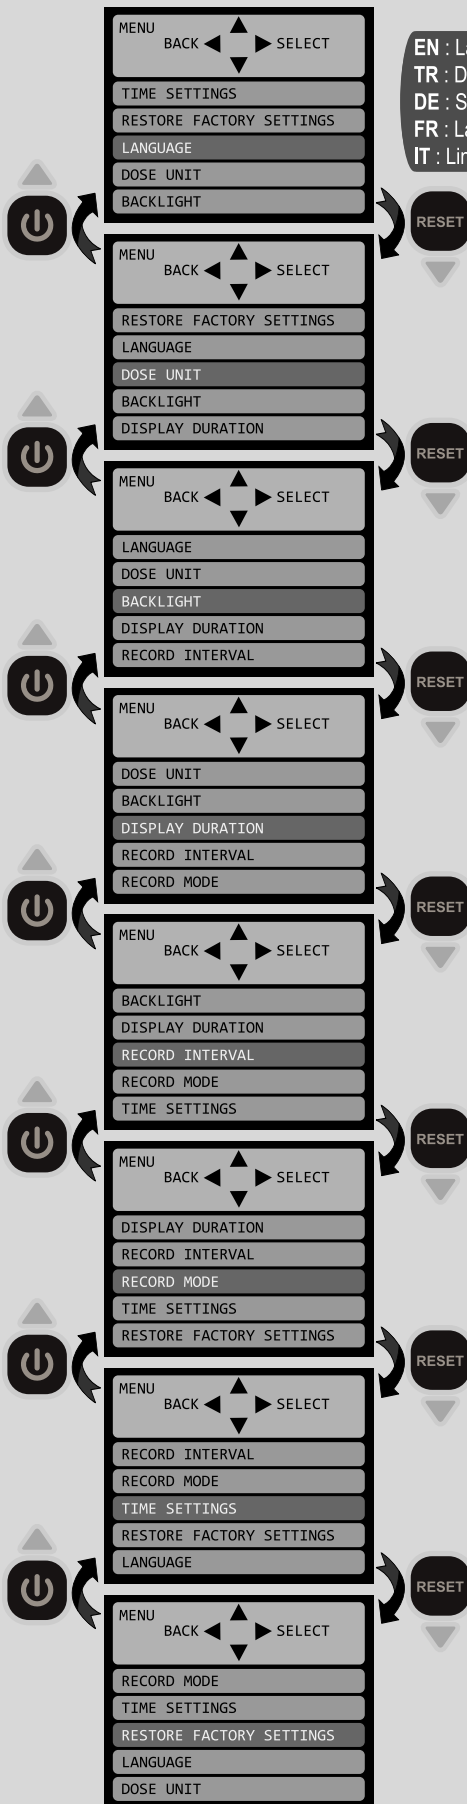

EN : Language ES : Idioma
 TR : Dil Seçimi RU : язык
 DE : Sprache EL : Γλώσσα
 FR : La langue FA : زبان
 IT : Linguaggio AR : لغة

EN : English-Turkish- German-French-Italian - TR : İngilizce-Türkçe- Almanca-Fransızca-İtalyanca
 DE : Englisch-Türkisch-Deutsch-Französisch-Italienisch - FR : Anglais-turc-allemand-français-italien
 IT : Inglese-turco-tedesco-francese-italiano - ES : Inglés-turco-alemán-francés-italiano
 RU : Английский-турецкий-немецкий-французский-итальянский
 EL : Αγγλικά-Τουρκικά-Γερμανικά-Γαλλικά-Ιταλικά
 FA : انگلیسی-ترکی-آلمانی-فرانسوی-ایتالیایی
 AR : الإنجليزية-التركية-الألمانية-الفرنسية-الإيطالية

EN : Dose Unit ES : Unidad de dosis
 TR : Doz Birimi RU : Дозировка
 DE : Dosiseinheit EL : Δοσολογική Μονάδα
 FR : Unité de dose FA : واحد دوز
 IT : Unità di dosaggio AR : وحدة الجرعة

Sv/h-Sv , R/h-R , CPM

EN : Backlight ES : Iluminar desde el fondo
 TR : Arka Aydınlatma RU : подсветка
 DE : Hintergrundbeleuchtung EL : Οπίσθιο φωτισμό
 FR : Rétro-éclairage FA : نور پس زمینه
 IT : Controluce AR : الخلفية

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

EN : Display Duration ES : Mostrar duración
 TR : Ekran Süresi RU : Продолжительность отображения
 DE : Anzeigedauer EL : Διάρκεια προβολής
 FR : Durée d'affichage FA : مدت زمان نمایش
 IT : Visualizza durata AR : عرض المدة

10-20-30-60-120
 180-240 sec - OFF

EN : Recording Frequency ES : Frecuencia de grabación
 TR : Kayıt Sıklığı RU : Частота записи
 DE : Aufnahmefrequenz EL : Συχνότητα εγγραφής
 FR : Fréquence d'enregistrement FA : فرکانس ضبط
 IT : Frequenza di registrazione AR : تسجيل التردد

OFF-2-4-6-8-10
 30-60-120-300
 600-1800-3600 sec

EN : Record Mode ES : Modo de grabación
 TR : Kayıt Şekli RU : Режим записи
 DE : Aufnahmemodus EL : Λειτουργία εγγραφής
 FR : Mode d'enregistrement FA : حالت ضبط
 IT : Modalità di registrazione AR : وضع التسجيل

EN : Linear / Cyclic - TR : Doğrusal / Döngüsel
 DE : Linear / Zyklisch - FR : Linéaire / Cyclique
 IT : Lineare / Ciclica - ES : Lineal / Cíclico
 RU : Линейный / Циклический - EL : Γραμμική / Κυκλική
 FA : خطی / چرخه ای - AR : دوری / خطی

EN : Time Settings ES : Ajustes de hora
 TR : Zaman Ayarları RU : Настройки времени
 DE : Zeit Einstellungen EL : Ρυθμίσεις ώρας
 FR : Paramètres de temps FA : تنظیمات زمان
 IT : Impostazioni dell'ora AR : اعدادات الوقت

EN : Restore Factory Settings ES : Restaurar la configuración de fábrica
 TR : Fabrika Ayarlarına Dön RU : Восстановить заводские настройки
 DE : Werkseinstellungen wiederherstellen EL : Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
 FR : Rétablir les paramètres d'usine FA : بازگشت به تنظیمات کارخانه
 IT : Ripristinare le impostazioni predefinite AR : استعادة إعدادات المصنع

EN : Specification

TR : Özellikler - DE : Spezifikation - FR : spécification - IT : specificazione - ES : Especificación - RU : Спецификация - EL : Προσδιορισμός - FA : مشخصات - AR : تخصيص

¹Detector	: Geiger-Muller Tube
²Dose Rate Range	: 0 - 5 mSv/h (ADA-1, ADA-1P*) 0 - 2 mSv/h (ADA-2, ADA-2P*) 0 - 20 mSv/h (ADA-3, ADA-3P*) 0 - 200 mSv/h (ADA-4, ADA-4P*) 0 - 20 mSv/h (ADA-5, ADA-5P*) 0 - 2000 mSv/h (ADA-6, ADA-6P*)
³Total Dose Range	: 1 uSv - 10 Sv
⁴Dose Rate Measurement Accuracy	: < ±15%
⁵Total Dose Measurement Accuracy	: < ±20%
⁶Energy Range	: 0.01 - 10 MeV
⁷Alarm Type	: Visual, Audio, Vibration
⁸Data Record	: 512K Built-in EEPROM
⁹Power Supply	: Built-in rechargeable battery (1100 mAh)
¹⁰Battery Lifetime	: 24 Hours (with visual, audio and vibration alarm) 48 Hours (without alarms, with active display) 75 Days (background radiation level without display)
¹¹Computer Connection	: Mini USB
¹²Dimensions	: 84 x 154 x 30 mm (3.3 x 6.1 x 1.2 inch)
¹³Weight	: 220 gr (7.8 oz)
¹⁴Operating Temperature	: -20 to 50 °C

* EN : The suffix "P" indicates detectors with external props - TR : "P" son eki harici proplu dedektörleri gösterir - DE : Das Suffix "P" kennzeichnet Melder mit externen Requisiten
FR : Le suffixe "P" indique des détecteurs avec des accessoires externes - IT : Il suffisso "P" indica rivelatori con oggetti di scena esterni
ES : El sufijo "P" indica detectores con accesorios externos. - RU : Суффикс «P» обозначает извещатели с внешним упором
EL : Το επίθημα "P" υποδεικνύει τους ανιχνευτές με εξωτερικά σπρίγγματα - FA : نشانهگر آشکارسازهای دارای غرفه های خارجی است "P" پسوند
AR : إلى أجهزة الكشف ذات الدعائم الخارجية "P" تشير للاحقة

- TR : Dedektör: Geiger Müller Tüpü - DE : Detektor: Geiger-Müller Röhre - FR : Détecteur: Geiger-Muller Tube - IT : Rivelatore: Geiger-Muller Tube - ES : Detector: Tubo Geiger-Muller
RU : Детектор: трубка Гейгера-Мюллера - EL : Ανιχνευτής: Σωλήνας Geiger-Muller - FA : Geiger-Muller لوله - AR : ردياب: لوله - AR : الكاشف: جيجر مولر تيوب
- TR : Doz Hızı Aralığı - DE : Dosisleistungsbereich - FR : Plage de débit de dose - IT : Gamma di velocità di dose - ES : Rango de dosis - RU : Диапазон дозы - EL : Εύρος δόσης
FA : دامنه میزان دوز - AR : معدل الجرعة المبدى
- TR : Toplam Doz Aralığı - DE : Gesamtdosisbereich - FR : Gamme de dose totale - IT : Gamma di dosi totali - ES : Rango de dosis total - RU : Общий диапазон доз
EL : Συνολικό εύρος δόσης - FA : مجموع الجرعة المبدى - AR : دامنه کل
- TR : Doz Hızı Ölçüm Doğruluğu - DE : Genauigkeit der Dosisleistungsmessung - FR : Précision de la mesure du débit de dose - IT : Precisione di misurazione della velocità di dose
ES : Precisión de medición de tasa de dosis - RU : Точность измерения мощности дозы - EL : Ακρίβεια μέτρησης ποσοστού δόσης - FA : دقت اندازه گیری میزان دوز - AR : دقة قياس معدل الجرعة
TR : Toplam Doz Ölçüm Doğruluğu - DE : Genauigkeit der Gesamtdosismessung - FR : Précision de la mesure de la dose totale - IT : Precisione di misurazione della dose totale
ES : Precisión de medición de dosis total - RU : Точность измерения общей дозы - EL : Συνολική ακρίβεια μέτρησης δόσης - FA : دقت دقیق اندازه گیری دوز - AR : دقة قياس الجرعة الكلية
- TR : Enerji Aralığı - DE : Energiebereich - FR : Gamme d'énergie - IT : Gamma di energia - ES : Rango de energia - RU : Энергетический диапазон - EL : Εύρος Ενέργειας - FA : محدوده انرژی - AR : نطاق الطاقة
TR : Alarm Tipleri: Görsel, Sesli, Titreşimli - DE : Alarmtyp: Visuell, Audio, Vibration - FR : Type d'alarme: visuel, audio, vibration - IT : Tipo di allarme: visivo, audio, vibrazione
ES : Tipo de alarma: visual, audio, vibración - RU : Тип тревоги: Визуальная, Аудио, Вибрация - EL : Τύπος συναγερμού: Οπτική, Ήχος, Δόνηση - FA : نوع زنگ: بصری، صوتی، لرزش - AR : نوع المنبه: مرئي، صوتي، اهتزاز
- TR : Veri Kaydı: 512K Dahili EEPROM - DE : Datensatz: 512K eingebauter EEPROM - FR : Enregistrement de données: EEPROM 512K intégré - IT : Record di dati: EEPROM integrata da 512 KB
ES : Registro de datos: 512K EEPROM incorporado - RU : Запись данных: 512K встроенной EEPROM - EL : Καταγραφή δεδομένων: 512K Ενσωματωμένο EEPROM - FA : ضبط داده ها - AR : سجل بيانات
TR : Elektrik Beslemesi: Dahili şarjlı pil (720 mAh) - DE : Stromversorgung: Eingebauter Akku (720 mAh) - FR : Alimentation: batterie rechargeable intégrée (720 mAh) - IT : Alimentazione: batteria ricaricabile integrata (720 mAh) - ES : Fuente de alimentación: batería recargable incorporada (720 mAh) - RU : Источник питания: встроенная аккумуляторная батарея (720 mAh)
EL : Τροφοδοσία: Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (720 mAh) - FA : امدادات الطاقة: المدمج في بطارية قابلة للشحن - AR : عمر البطارية: طول عمر باتری
- TR : Pil Ömrü - DE : Batteriebensdauer - FR : Durée de vie de la batterie - IT : Durata della batteria - ES : Duración de la batería - RU : Срок службы батареи - EL : Διάρκεια ζωής της μπαταρίας
FA : طول عمر باتری - AR : عمر البطارية
- TR : Bilgisayar Bağlantısı - DE : Computer-Verbindung - FR : Connexion informatique - IT : Connessione al computer - ES : Conexión de computadora - RU : Подключение к компьютеру
EL : Σύνδεση υπολογιστή - FA : اتصال رایانه - AR : اتصال الكمبيوتر
- TR : Ebatlar - DE : Maße - FR : Dimensions - IT : Dimensioni - ES : Dimensiones - RU : Размеры - EL : Διαστάσεις - FA : ابعاد - AR : الأبعاد
- TR : Ağırlık - DE : Gewicht - FR : Poids - IT : Peso - ES : Peso - RU : Вес - EL : Βάρος - FA : وزن - AR : وزن
- TR : Çalışma Sıcaklığı - DE : Betriebstemperatur - FR : Température de fonctionnement - IT : temperatura di esercizio - ES : Temperatura de funcionamiento - RU : Рабочая Температура
EL : Θερμοκρασία λειτουργίας - FA : دمای کارکرد - AR : درجة حرارة التشغيل

EN : Setting calibration factor

TR : Kalibrasyon faktörünün ayarlanması - DE : Kalibrierfaktor einstellen - FR : Réglage du facteur d'étalonnage - IT : Impostazione del fattore di calibrage
ES : Establecer factor de calibración - RU : Установка калибровочного коэффициента - EL : Ρύθμιση συντελεστή βαθμονόμησης - FA : تنظیم فاکتور کالیبراسیون - AR : تحديد عامل المعايرة



Comply with ANSI™ 42.33/1, 42.32 ve IEC 62401.



Designed and Manufactured in Turkey

Manufacturer
Alara Radyasyon Guv. Dan. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Trion Plaza 505/10
34846 Maltepe, Istanbul, Turkiye

Specifications are subject to change without notice.

ALARA RGD is a registered trademark of
Alara Radyasyon Güvenliği Danışmanlığı Ltd. Şti.
All rights reserved. Copyright © 2013 Alara
Radyasyon Güvenliği Danışmanlığı Ltd. Şti.